

Mode d'emploi

Assembler la profileuse sur un mur solide à l'aide de la quincaillerie incluse. S'assurer que la profileuse soit de 50" à 60" au-dessus du plancher et laisser un espace de 32" au-dessus pour laisser libre au mouvement du levier. Si vous utilisez des ancrages en béton, faire un trou de 3/8", y insérer l'ancrage et serrer fermement.


Assembler le mécanisme du piston en insérant sa partie supérieure jusqu'à l'orifice supérieur de chaque partie et y insérer la tige prévue à cet effet (inclus dans un emballage séparé).

Fonctionnement avec les buses régulières

Défaire les écrous chaque côté de l'extrémité inférieure du tube de remplissage. Y glisser la buse désirée, ainsi que la buse-masquante en caoutchouc.

Si le support doit être remplacé, bien vous assurer que le "F" soit en avant (pour "Front").

Pour les très petits profilages, il serait peut-être bénéfique de ne pas installer la buse-masquante, ce qui a pour effet de minimiser les efforts pour profiler. Resserrer les écrous, mais pas à outrance. Ajouter de l'argile souple dans le tube de remplissage, insérer le piston dans le tube et descendre le levier vers le bas. Continuer d'abaisser le levier jusqu'à ce qu'il soit complètement en bas. Relever le levier, retirer la tige du mécanisme du piston et continuer à relever le levier. Insérer la tige dans l'orifice inférieur de chaque partie. Continuer d'abaisser le levier jusqu'à ce qu'il soit complètement au fond du tube de remplissage. Pour remplir le tube de nouveau, relever le levier, retirer la tige de l'orifice, abaisser encore un peu le levier pour séparer les 2 parties et insérer la tige dans l'orifice inférieur de la partie supérieure du piston (afin de ne pas perdre votre tige). Relever complètement le levier, retirer la partie inférieure du piston et remplir d'argile.

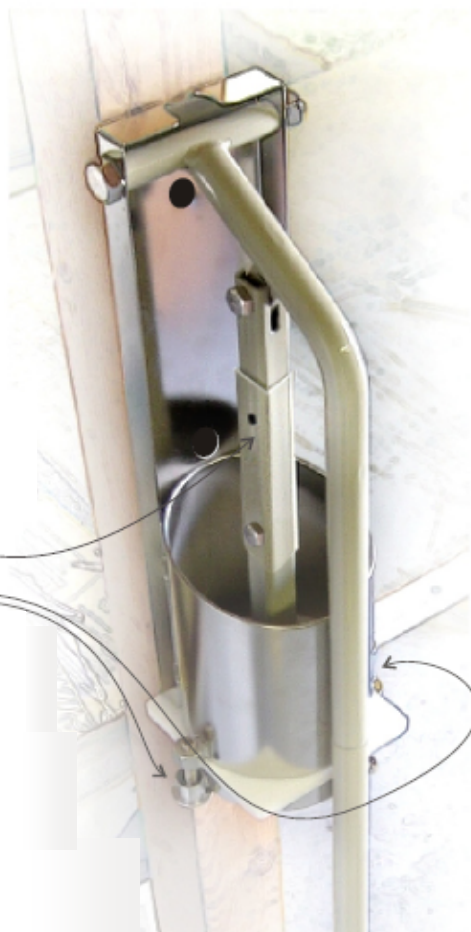


Avec la profileuse, vous recevez des buses régulières, une équerre de renfort en "Z" et une buse-masquante.



Buses vierges et creuses sont offertes en option

Comment utiliser les buses creuses

Retirer l'écrou et la rondelle de l'équerre de renfort en forme de "Z". Placer le centre de la buse creuse sur la tige de l'équerre de renfort. S'assurer que l'équerre en "Z" soit bien encayée

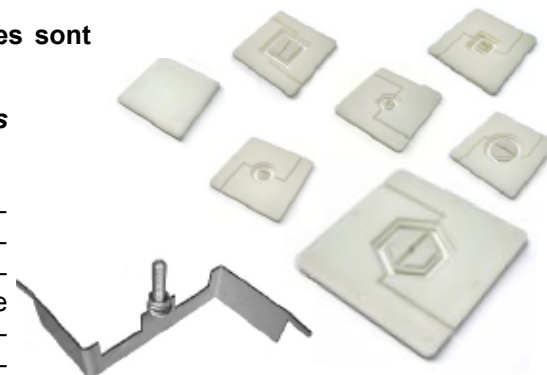

dans les cannelures de la buse. Replacer l'écrou et bien serrer. Placer le tout sur le support de buse à l'endroit prévu sous le tube de remplissage, l'équerre vers le haut. Bien serrer le support de buse.

FREMA

Profileuse - Acier Inoxydable

dist. par :

Sial

2860, boul. Le Corbusier, Laval QC (Canada) H7L 3S1
Tél : 450.687.4046 Mtl : 514.990.9821 Fax : 450.687.4105
info@sial-canada.com www.sial-canada.com